

フェリカプラスの利用にあたっての基本設定

1 AppliStationManagerからフェリカプラスを開く

The screenshot shows the AppliStationManager interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'ダウンロード' (Download), 'システム設定' (System Settings), 'ヘルプ' (Help), and 'ログアウト' (Logout). Below this is a 'News' section with a single item. The main area is titled 'AppliStation' and lists several applications:

- 販売促進 ver1.5
- 携帯サイト CMS ver1.2
- 電子Book with ASM ver1.1
- フェリカプラス ver1.0

The fourth item, 'フェリカプラス ver1.0', is highlighted with a red box. Below each application entry are '最新版を確認' (Check for latest version) and '削除' (Delete) buttons.

フェリカプラスを選択します。

HOME画面にフェリカプラスがない場合は、画面上部の「ダウンロード」を選択して、ダウンロード画面からフェリカプラスをダウンロードしてください。

※AppliStationManagerが最新でない場合は、画面上部の「システム設定」を選択して、AppliStationManagerを最新バージョンにアップデートしてください。

2 フェリカプラスの共通アドレスを確認する

The screenshot shows the Felicaplus common settings page. At the top, there's a navigation bar with 'TOP', 'ポイント操作', '会員登録', 'クーポン作成', and '共通設定'. The '共通設定' tab is active. The page is divided into four sections:

- ポイント操作でできること
- 会員登録でできること
- クーポン作成でできること
- 共通設定でできること

The fourth section, '共通設定でできること', contains the 'FeliCa設定' item, which is highlighted with a red box. A red arrow points from this section down to the 'FeliCa設定' page below.

※ポイント操作、会員登録、クーポン作成の一部の機能は「販売促進」がインストールされていないと利用する事は出来ません。

フェリカ設定を選択します。

「共通設定」の「FeliCa設定」ページが表示されます。

共通アドレス(FeliCa用)欄に表示されているアドレスを、FeliCaリーダライターに設定します。

The screenshot shows the 'FeliCa設定' page. The '共通アドレス (FeliCa用)' field is highlighted with a red box. It contains the URL 'http://ドメイン /bbm/felicaplus/www/?PID='. Below this field is a dropdown menu labeled '会員証(会員登録)'.

注意事項

- FeliCaに共通アドレスを指定した場合のみ動作します。
- 会員証(会員登録)は「販売促進」の会員証設定と同じ動作(会員証の表示や来店ポイント付与など)をします。

3 FeliCaリーダライターの設定準備

用意するもの(BrovalBoxの付属品)


①ライターキットのインストールCD
※既にPCIにインストール済みであれば不要。




②設定するFeliCaリーダライター



③FeliCaリーダライターの電源ケーブル

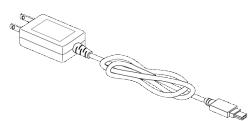

④PCとFeliCaリーダライターをつなぐケーブル

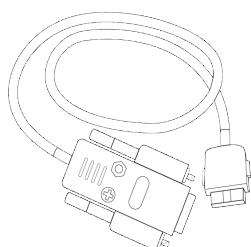

左図にあるBrovalBoxの付属品を用意します。

①のライターキットをPCIにインストールします。(既にインストール済みであれば不要)

インストールをすると、PCのデスクトップ上に以下のようなアイコンが表示されます。



②のFeliCaリーダライターに、③の電源ケーブルをつなげます。

②のFeliCaリーダライターに、④のケーブルをつなげ、④の片方をPC側につなげます。

4 FeliCaリーダライターにフェリカプラスの共通アドレスを設定する


デスクトップ上の アイコンを選択します。

「URL誘導」を選択して、【2.フェリカプラスの共通アドレスを確認する】で確認したURLを入力します。


入力が完了したら「登録」を選択します。

最後に「RapiNAVI書き込み」を選択して完了です。

PCとFeliCaリーダライターをつないでいるケーブルを取り外してください。

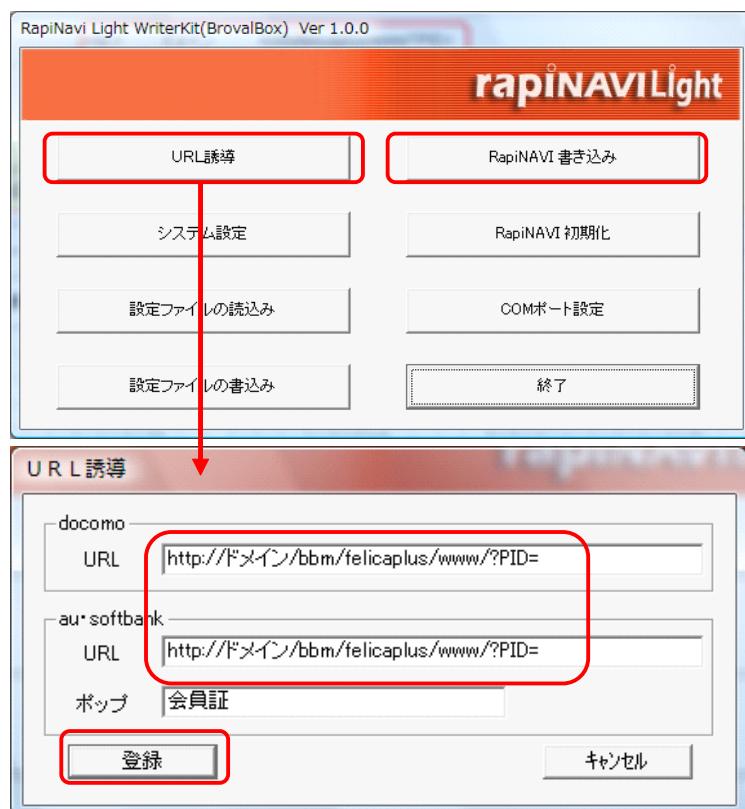

FeliCaリーダライターでポイントやクーポンを取得する

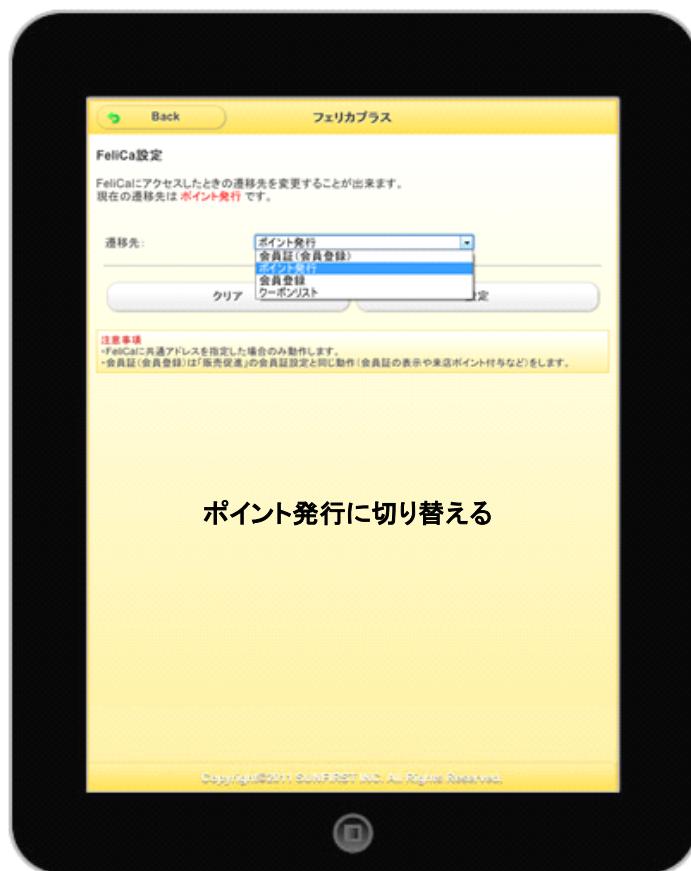


実際にフェリカプラスで発行したポイントやクーポンをFeliCaリーダライターで取得できるか確認をします。

PC画面であれば、【2.フェリカプラスの共通アドレスを確認する】の画面に表示されている「画面遷移」を、ポイント発行などに切り替えます。

また、iPad等から「AppliStationManager」の画面にアクセスすると、スマートパッド専用の画面が表示されます。
その場合は、「フェリカプラス」→「FeliCa設定」を選択し、左のような画面を表示して切り替えします。

※【販売促進】の来店ポイントを利用したい場合は「会員証(会員登録)」を選択します。

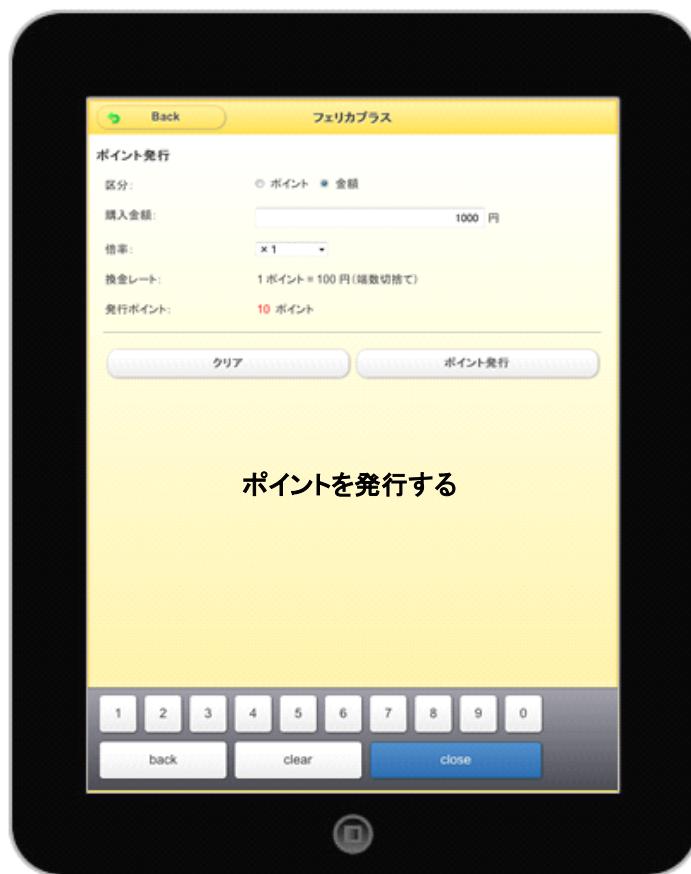

実際にフェリカプラスのポイント発行をしてみます。

左の画面のように、iPad等を使ってポイントを発行することができます。
(PC画面からでもポイント発行は可能です)

発行したいポイントを入力して「ポイント発行」を選択すると、QRコードが自動生成されます。
そのままFeliCaリーダライターに携帯をかざし、取得したアドレスにアクセスしてポイントを獲得できるか確認してください。
(会員登録をしていない場合は、会員登録をしてください。)

このように、1台のFeliCaリーダライターで、フェリカプラスの「ポイント発行」「クーポン発行」「会員登録」と、販売促進の「来店ポイント」を使い分けることができます。



複数のFeliCaリーダライターで、フェリカプラスの機能を使い分けたい場合

BrOval BOX フェリカプラス

For use by the global standard

TOP ポイント操作 会員登録 クーポン作成 共通設定

ポイント操作でできること

- 情報設定** ポイント操作に関するルール設定を行います。
- サイト設定** ポイント発行ページのサイト情報を設定します。
- ポイント発行** ポイントの発行を行います。
- ポイント取得履歴** ポイント取得履歴を表示します。

会員登録でできること

- 情報設定** 会員登録に必要な項目の設定を行います。
- サイト設定** 会員登録ページのサイト情報を設定します。
- 会員登録** 会員登録を行います。
- 会員登録履歴** 会員登録履歴を表示します。

クーポン作成でできること

- クーポン作成** クーポンを作成します。
- サイト設定** クーポンページのサイト情報を設定します。
- 会員登録** 会員登録を行います。
- クーポン取得履歴** クーポン取得履歴を表示します。

共通設定でできること

- FeliCa設定** FeliCa(フェリカ)の動作設定を行います。

※ポイント操作、会員登録、クーポン作成の一部の機能は「販売促進」がインストールされていないと利用する事は出来ません。

Copyright©2011 SUNFIRST INC. All Rights Reserved.

複数のFeliCaリーダライターを持っていて、それぞれのFeliCaリーダライターを「ポイント発行」「会員登録」「クーポン発行」で使い分けたい場合は、FeliCaリーダライター毎に「ポイント取得アドレス(FeliCa用)」や「クーポン取得アドレス(FeliCa用)」を設定します。

※設定方法は、【4.FeliCaリーダライターにフェリカプラスの共通アドレスを設定する】をご参考ください。

- 情報設定** → 「ポイント取得アドレス(FeliCa用)」を設定したFeliCaリーダライターでは、ポイント取得が出来ます。
- 情報設定** → 「会員登録アドレス(FeliCa用)」を設定したFeliCaリーダライターでは、会員登録が出来ます。
- クーポン作成** → 「クーポン取得アドレス(FeliCa用)」を設定したFeliCaリーダライターでは、クーポン取得が出来ます。

■例えば以下のような使い分けも可能

- ①フェリカプラスでポイントを発行した際にはFeliCa(A)に携帯をかざしてポイントを取得する。
- ②フェリカプラスでクーポンを発行した際にはFeliCa(B)に携帯をかざしてクーポンを取得する。
- ③販売促進の来店ポイントは、FeliCa(C)に携帯をかざしてポイントを取得する。



FeliCaリーダライターにタッチする毎に、同じポイントを発行したい場合

BrOval BOX フェリカプラス

For use by the global standard

TOP ポイント操作 会員登録 クーポン作成 共通設定

ポイント操作 **情報設定**

ポイント操作に関するルール設定を行います。

発行ポイント	0 ポイント
ポイント取得アドレス (FeliCa用)	http://sunfirst.broval.ne.jp/bbm/felicaplus/www/point/?PID=
ポイント取得QRコード (1回限り)	
ポイント取得QRアドレス (1回限り)	http://sunfirst.broval.ne.jp/bbm/felicaplus/www/point/?QID=091fa4cd90901155a613528a848829a2
換金レート(必須)	1 ポイント = 100 円
ポイント取得条件	ポイントが不定している場合(取得後マイナスになる) ポイントが付与される場合(付与後マイナスになる)
ポイント発行条件	ポイントが設定されているとき ・ポイントが設定されていないとき ・非会員の場合、会員証(会員登録)を表示します。 ポイントが設定されているとき ・ポイントが設定されていないとき(0ポイント)は、会員証(会員登録)を表示します。 ・非会員の場合、会員証(会員登録)を表示します。

フェリカプラスの画面(PC用)の「ポイント操作」→「情報設定」で、ポイント発行条件を選択できます。

「ポイント取得後の発行ポイントの値は前回の値のままにする」を選択した場合は、携帯をFeliCaリーダライターにタッチする毎に、前回設定したポイントを発行します。

また、「ポイント取得後の発行ポイントの値は0にする」を選択した場合は、ポイントが設定されていないときにFeliCaリーダライターにタッチすると、来店ポイントが付与されます。(会員の場合)

注意事項

- ・ポイントが設定されていないとき(0ポイント)は、会員証(会員登録)を表示します。
- ・非会員の場合、会員証(会員登録)を表示します。