

「Surveillance Station」

基本操作説明

はじめに

[Management] ⇒ [File Station] の
「Surveillance Station 2を有効にする」にチェックが入っている事を確認して下さい。
また、対応カメラの機種は下記の通りになります。

Surveillance Station

Surveillance Service

Surveillance Station 2 を有効にすると、ネットワークを経由するIPカメラでビデオを録画できます。

Surveillance Station 2を有効にする

MPEG4 ストリーミングポート:

デフォルトのポート範囲を使用します (55736-55863)

以下のポート範囲を使用してください。:

移動元: 移動先:

OK リセット

■対応機種一覧

ACTi ACM-1011	AVIPC 323B	Levelone FCS-0012	Panasonic BB-HCM 371	Vivotek FD7131
ACTi ACM-1231	AXIS 206	Levelone FCS-0020	Panasonic BB-HCM 381	Vivotek FD7132
ACTi ACM-1232	AXIS 207	Levelone FCS-1030(Ver2)	Panasonic BB-HCM 403	Vivotek FD7141
ACTi ACM-1311N	AXIS 207MW	Levelone FCS-1060	Panasonic BB-HCM 511	Vivotek IP2112
ACTi ACM-1311P	AXIS 207W	Levelone FCS-1081	Panasonic BB-HCM 515	Vivotek IP7131
ACTi ACM-1431N	AXIS 209FD	Levelone FCS-1081A	Panasonic BB-HCM 527	Vivotek IP7132
ACTi ACM-1431P	AXIS 209MFD	Levelone FCS-1091	Panasonic BB-HCM 531	Vivotek IP7133
ACTi ACM-1432N	AXIS 210	Levelone FCS-1101	Panasonic BB-HCM 580	Vivotek IP7134
ACTi ACM-1432P	AXIS 211	Levelone FCS-3021	Panasonic BB-HCM 581	Vivotek IP7135
ACTi ACM-1511	AXIS 211M	Levelone FCS-4000	Panasonic BL-C1	Vivotek IP7137
ACTi ACM-3001	AXIS 211W	Levelone FCS-4100	Panasonic BL-C10	Vivotek IP7138
ACTi ACM-3211N	AXIS 212PTZ	Levelone FCS-4200	Panasonic BL-C11	Vivotek IP7139
ACTi ACM-3211P	AXIS 213PTZ	Levelone FCS-4300	Panasonic BL-C111	Vivotek IP7142
ACTi ACM-3401	AXIS 214PTZ	Levelone FCS-4400	Panasonic BL-C131	Vivotek IP7151
ACTi ACM-341	AXIS 215PTZ	Levelone FCS-4500	Panasonic BL-C20	Vivotek IP7152
ACTi ACM-4000	AXIS 216FD	Levelone FCS-5030	Panasonic BL-C30	Vivotek IP7251
ACTi ACM-4001	AXIS 216MFD	Levelone FCS- WCS-0010	Panasonic BL-C31	Vivotek IZ7151
ACTi ACM-4100N	AXIS 211	Levelone FCS- WCS-0020	SparkLAN CAS-335	Vivotek PT7135
ACTi ACM-4100P	AXIS 223M	Levelone FCS- WCS-1090	SparkLAN CAS-335W	Vivotek PT7137
ACTi ACM-4200	AXIS 225FD	Levelone FCS- WCS-	SparkLAN CAS-371	Vivotek PZ7151
ACTi ACM-4201	AXIS 231D+	2030(Ver2)	SparkLAN CAS-371W	Vivotek PZ7152
ACTi ACM-5001	AXIS 232D+	Levelone FCS- WCS-2060	TRENDNet TV-IP100	Vivotek SD7151
ACTi ACM-5601	AXIS 233D	Panasonic BB-HCE 481	TRENDNet TV-IP100-N	
ACTi ACM-5611	AXIS P3301	Panasonic BB-HCM 311	TRENDNet TV-IP100W	
ACTi ACM-5711N	D-Link DCS-900	Panasonic BB-HCM 331	TRENDNet TV-IP100W-N	
ACTi ACM-5711P	LINKSYS WVC54GCH		TRENDNet TV-IP110	
ACTi ACM-7411			TRENDNet TV-IP110W	
ACTi ACM-8201			TRENDNet TV-IP212	
ACTi ACM-8211			TRENDNet TV-IP212W	
ACTi ACM-8511N			TRENDNet TV-IP312	
ACTi ACM-8511P			TRENDNet TV-IP312W	
			TRENDNet TV-IP400	
			TRENDNet TV-IP400W	

IPカメラの接続方法

- LAN上に接続されたIPカメラを「Surveillance Station」から接続したい場合は下記を元に設定します。 ※ 1つ以上IPカメラを追加する場合は、IPカメラを使用する為の別途ライセンスが必要になります。



LAN上に接続されたIPカメラを接続したい。

① IPカメラの接続

I、

【Surveillance Station】 をクリック



II、


新しくIPカメラを接続する為に、**【追加】** をクリック



III、

【クイックセットアップ】 を選択し **【次へ】** をクリ

※ IPカメラのスケジュールなど細かく設定を行う場合は **【完全セットアップ】** から行います。

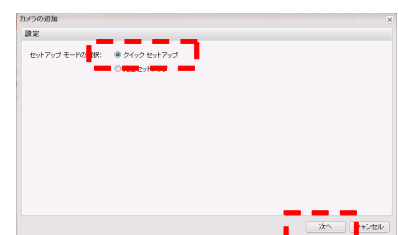


IV、

IPカメラの情報を※1、「各デバイス情報の入力」を参考に各項目を入力します。

入力後、「カメラのテスト」をクリックし、右の画面に接続された画像が出れば接続完了です。

接続がされたら【完了】をクリック

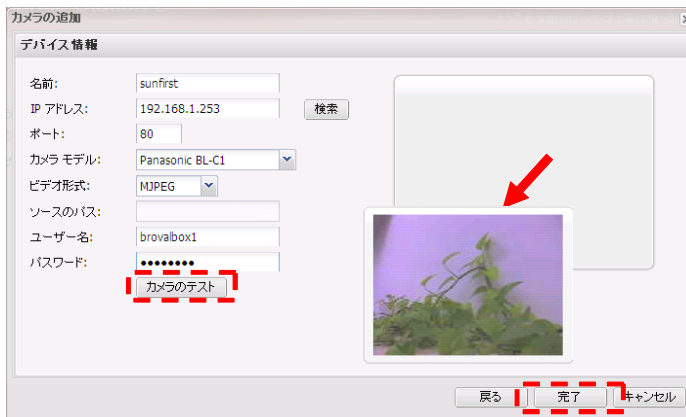

※1、「各デバイス情報の入力」

※2、IPカメラはご使用のLAN環境に接続してから設定して下さい。

※3、IPカメラのモデルは「初めに」のシートをご確認下さい。

名前：カメラが認識する任意の名前を入力

IPアドレス：「検索」をクリックすれば自動的に追加したいカメラのリストが表示されます。

ポート：「検索」をクリックすれば自動的に追加したいカメラのリストが表示されます。

カメラモデル：「検索」をクリックすれば自動的に追加したいカメラのリストが表示されます。

ビデオ形式：「検索」をクリックすれば自動的に追加したいカメラのリストが表示されます。

ソースのパス：未入力

ユーザー名：カメラをPCで設定した時のユーザー名を入力

パスワード：カメラをPCで設定した時のパスワードを入力

V、

接続されたIPカメラがリストに反映されたら【ライブビュー】をクリック



VI、

接続されたIPカメラを閲覧する事ができるようになります。

